


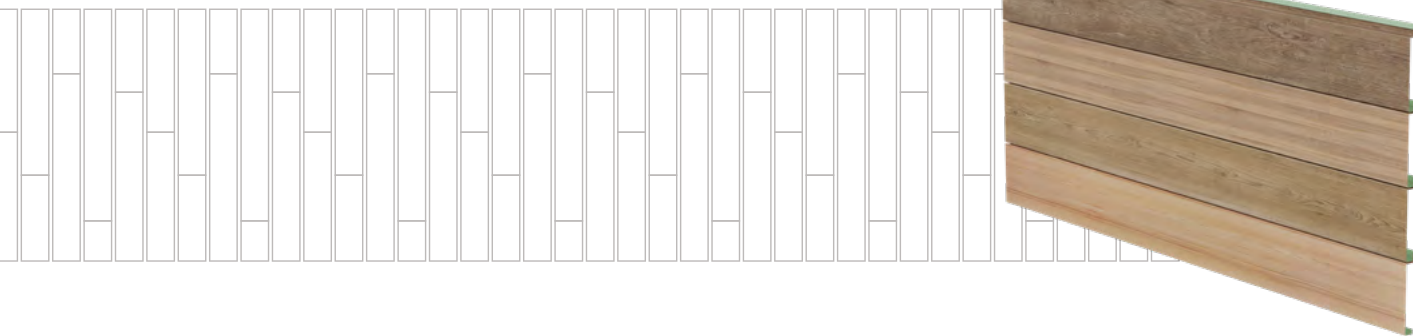

MANUAL
DE INSTALAÇÃO
KIT REDUZIDO

Ribbon®
by Benchmark



Itens que compõem o Kit Reduzido Infinity Wall Ribbon

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Infinity Wall Ribbon** 3 m	Pç	10
Acabamento Lateral 30x18 mm (rebatido) 3 m	Pç	3
Clipe Infinity Wall	Pç	30

**Atentar-se para instalar as 4 variações dos amadeirados intercalados, quando houver essa opção

Itens Avulsos a serem adquiridos conforme a necessidade

DESCRIÇÃO
Perfil Lateral Trava de Montagem
Par Fenda c/pa 4,8 mm x 38 mm
Bucha plástica (pead) s8
Par pb 8 x ½ p02 k-lath ral9003
Fita dupla face vhb 4910 9.5 mm x 1,0 mm x 10 m
Fita telha/terça 50 mm x 2mm x 10 m

Ferramentas necessárias para montagem

FERRAMENTA	FINALIDADE
Trena 5 m e/ou 10 m	Realizar medição prévia da área a ser recoberta
Escada plataforma e/ou tipo “A” 8 ou 6 degraus	Acesso a áreas mais altas
Estilete profissional 18 mm ou similar	Recortes em embalagens e fardos
Broca para bucha S-8 diâmetro de 8 mm	Realizar o furo para alocação da bucha
Ponteira Fenda	Fixação de parafuso na bucha
Martelo de borracha	Utilizado para auxiliar a alocação da bucha na alvenaria
Furadeira 350w 0-4000rpm ou superior	Abertura de furos para fixação com buchas
Parafusadeira 540w 0-5300rpm, torque regulável	Fixação dos parafusos

Recomendações pré-montagem

- Para a montagem é de suma importância o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Luvas anti-corte e óculos de segurança;
- Antes da instalação, remover o filme protetivo das peças;
- Em caso de desaprumo da parede, será necessário utilizar perfis cartola para instalação das peças.



PASSO 01

Recomendação antes do início da montagem: realizar o recorte 45 graus dos perfis de acabamento lateral que farão o requadro do Perfil Ribbon



PASSO 02

Para iniciar a montagem, faça a perfuração de acabamento e parede para alocação da bucha



PASSO 03

Fixe os perfis de acabamento com parafusos e buchas recomendadas. O acabamento inferior deve ser fixado logo acima do rodapé. Em obras que não tiverem rodapé, instalar o acabamento a 20mm do piso



PASSO 04

As fixações no acabamento devem ser feitas com um afastamento máximo de 500mm, e sempre fixando as extremidades do perfil



PASSO 05

Siga os mesmos passos fazendo todo o requadro com os perfis de acabamento lateral no local em que será instalado o Perfil Ribbon



PASSO 06

O próximo passo é a aplicação da fita de espuma PVC, cerca de 150mm acima do acabamento inferior. Aplique as demais tiras com um afastamento máximo de 600mm entre si



PASSO 07

Instale o perfil trava ao lado do acabamento lateral do início de montagem. Faça fixações ao longo do perfil trava com parafusos e bucha a cada 500mm



PASSO 08

Instale o primeiro Perfil Ribbon encaixando-o na trava e fixando-o na parede (com cliques, parafusos e buchas) em quatro pontos do perfil, com distanciamento máximo de 750mm entre cliques



PASSO 09

Os cliques possuem 3 furos, mas para essa aplicação, utilize os dois furos das extremidades. Sempre que possível, fixe os cliques sobre as fitas de PVC




PASSO 10

Continue com a instalação dos perfis seguintes como recomendado anteriormente



PASSO 11


Na última peça, se necessário, recorte o Perfil para que sua largura se adeque ao projeto. Utilize calço para sustentação, se preciso. Fixe o perfil com fita dupla face em pelo menos cinco pontos ou, se preferir, ao longo de todo o comprimento

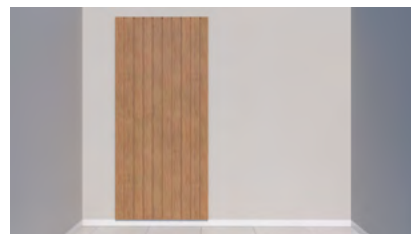

PASSO 12

Após a conclusão da montagem, realizar a limpeza com sabão neutro e água

MONTAGEM COM TOMADAS E INTERRUPTORES

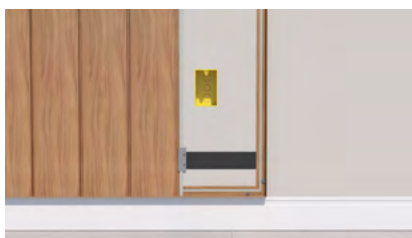

PASSO 13

Obter as medidas da posição da tomada para identificar onde o Perfil Ribbon precisa ser recortado



PASSO 14

Recortar as tiras do perfil de acabamento lateral nas medidas do perímetro da abertura e colar com fita dupla face na parede, em todo requadro



PASSO 15

Recorte o Perfil Ribbon na posição e dimensões da abertura da tomada/interruptor. Posicione o perfil e fixe de acordo com as recomendações de montagem



PASSO 16


Por fim, instale o espelho da tomada/interruptor sobre o Perfil Ribbon, garantindo que o parafuso utilizado alcance a caixa elétrica atrás do perfil

MONTAGEM COM ABERTURAS MAIORES



PASSO 17

Para recortes e aberturas maiores, quando houver necessidade, realize fixações nas laterais dos Perfis Ribbon, deixando a fixação aparente

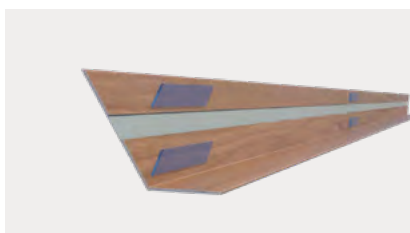

PASSO 18

Utilize o perfil de acabamento lateral para requadrear o perímetro dos Perfis Ribbon, fixando com fita dupla face



PASSO 19

Cole os acabamentos, sobrepondo as fixações aparentes no Perfil Ribbon



PASSO 20

Assim ficará o resultado da montagem



benchmarkbr.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br

Versão 01 - 09.06.25

