



MANUAL
DE INSTALAÇÃO
KIT REDUZIDO

Lystra®



Itens que compõem o Kit Reduzido Infinity Wall Lystra

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Infinity Wall Lystra 3 m	Pç	10
Acabamento Lateral 30x18 mm (rebatido) 3 m	Pç	3
Clipe Infinity Wall	Pç	30

Itens avulsos a serem adquiridos conforme a necessidade

DESCRIÇÃO

Perfil Lateral Trava de Montagem

Par Fenda c/pa 4,8 mm x 38 mm

Bucha plástica (pead) s8

Par pb 8 x ½ p02 k-lath ral9003

Fita dupla face vhb 4910 9.5 mm x 1,0 mm x 10 m

Fita telha/terça 50 mm x 2mm x 10 m

Ferramentas necessárias para montagem

FERRAMENTA

Trena 5 m e/ou 10 m

Escada plataforma e/ou tipo "A" 8 ou 6 degraus

Estilete profissional 18 mm ou similar

Broca para bucha S-8 diâmetro de 8 mm

Ponteira Fenda

Martelo de borracha

Furadeira 350w 0-4000rpm ou superior

Parafusadeira 540w 0-5300rpm, torque regulável

FINALIDADE

Realizar medição prévia da área a ser recoberta

Acesso a áreas mais altas

Recortes em embalagens e fardos

Realizar o furo para alocação da bucha

Fixação de parafuso na bucha

Utilizado para auxiliar a alocação da bucha na alvenaria

Abertura de furos para fixação com buchas

Fixação dos parafusos

Recomendações pré-montagem

- Para a montagem é de suma importância o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Luvas anti-corte e óculos de segurança;
- Antes da instalação, remover o filme protetivo das peças;
- Em caso de desaprumo da parede, será necessário utilizar perfis cartola para instalação das peças.



PASSO 01

Recomendação antes do início da montagem: realizar o recorte 45 graus dos perfis de acabamento lateral que farão o requadro do Perfil Lystra



PASSO 02

Para iniciar a montagem, faça a perfuração de acabamento e parede para locação da bucha



PASSO 03

Fixe os perfis de acabamento com parafusos e buchas recomendadas. O acabamento inferior deve ser fixado logo acima do rodapé. Em obras que não tiverem rodapé, instalar o acabamento a 20 mm do piso



PASSO 04

As fixações no acabamento devem ser feitas com um afastamento máximo de 500 mm, e sempre fixando as extremidades do perfil



PASSO 05

Siga os mesmos passos fazendo todo o requadro com os perfis de acabamento lateral no local em que será instalado o Perfil Lystra




PASSO 06

O próximo passo é a aplicação da fita de espuma PVC, cerca de 150mm acima do acabamento inferior. Aplique as demais tiras com uma afastamento máximo de 600mm entre si



PASSO 07

Instale o perfil trava ao lado do acabamento lateral do início de montagem. Faça fixações ao longo do perfil trava com parafusos e bucha a cada 500mm

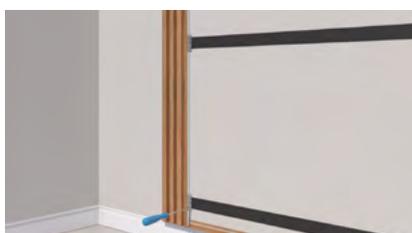


PASSO 08

Instale o primeiro Perfil Lystra encaixando-o na trava e fixando-o na parede (com cliques, parafusos e buchas) em quatro pontos do perfil, com distanciamento máximo de 750mm entre cliques



PASSO 09

Os cliques possuem 3 furos, mas para essa aplicação, utilize os dois furos das extremidades. Sempre que possível, fixe os cliques sobre as fitas de PVC

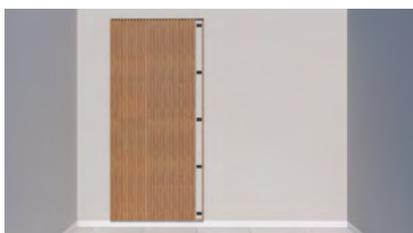

PASSO 10

Continue com a instalação dos perfis seguintes como recomendado anteriormente



PASSO 11

Na última peça, se necessário, recorte o perfil para que sua largura se adeque ao projeto. O último perfil será fixado com fita dupla face em pelo menos cinco pontos ou, se preferir, ao longo de todo o comprimento



PASSO 12

Após a conclusão da montagem, realizar a limpeza com sabão neutro e água

MONTAGEM COM TOMADAS E INTERRUPTORES



PASSO 13

Obter as medidas da posição da tomada para identificar onde o Perfil Lystra precisa ser recortado



PASSO 14

Recortar as tiras do perfil de acabamento lateral nas medidas do perímetro da abertura e colar com fita dupla face na parede, em todo requadro



PASSO 15


Recorte o Perfil Lystra na posição e dimensões da abertura da tomada/interruptor. Posicione o perfil e fixe de acordo com as recomendações de montagem



PASSO 16

Por fim, instale o espelho da tomada/interruptor sobre o Perfil Lystra, garantindo que o parafuso utilizado alcance a caixa elétrica atrás do perfil

MONTAGEM COM ABERTURAS MAIORES

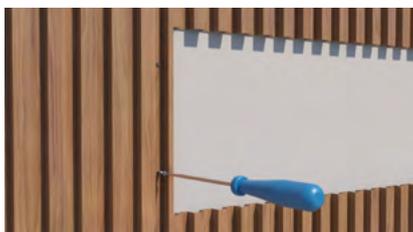

PASSO 17

Para recortes e aberturas maiores, quando houver necessidade, realize fixações nas laterais dos Perfis Lystra, deixando a fixação aparente



PASSO 18

Utilize o perfil de acabamento lateral para requadrar o perímetro dos Perfis Lystra, fixando com fita dupla face



PASSO 19

Cole os acabamentos, sobrepondo as fixações aparentes no Perfil Lystra



PASSO 20

Assim ficará o resultado da montagem



benchmarkbr.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.

© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br

Versão 01 - 09.06.25

